

## HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●プリウス ZVW5# H27.12～


取り付けパターン

●パターンA


取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。


1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。  
アンダーカバーを取り外し、アクセルペダル右上方の中継コネクターの配線に接続します。

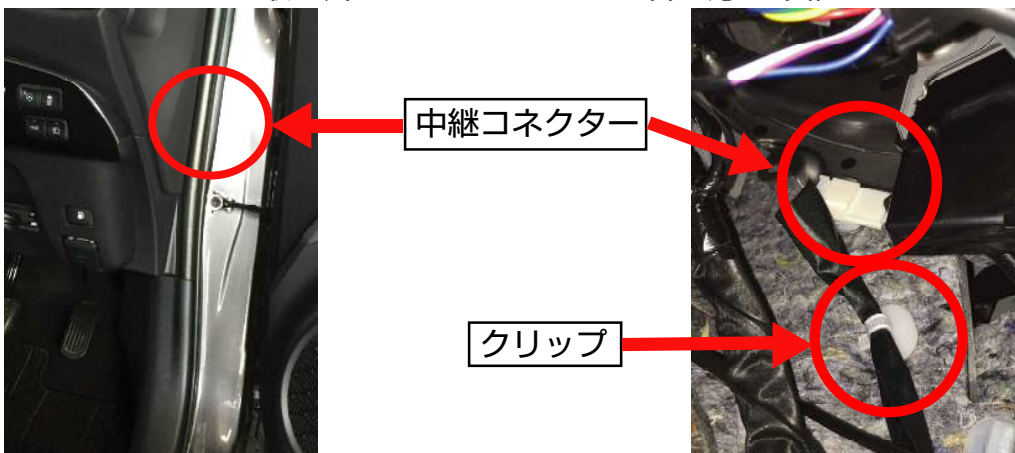

2. 中継コネクターに本製品の茶色線・紫色線を接続します。  
中継コネクターを分離してコネクターから出ている青色線(5番)を切断し、コネクター側に本製品の茶色線を接続してください。逆側に紫色線を接続してください。  
※中継コネクターを固定しているクリップを外すと作業が行い易くなります。

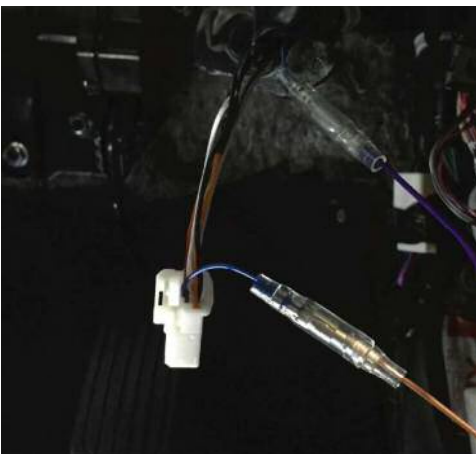

配線側から見たコネクター配線位置

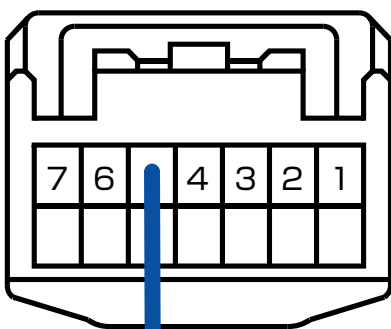

5番の青色線を切断し本製品の茶色線をコネクター側、紫色線を逆側に接続してください。

ハイコントローラー  
本体


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。

センターコンソール上部を取り外し、アクセサリースocketの配線へ接続します。

センターコンソールのアクセサリースocket裏側コネクタの赤色線に本製品の赤色線、白 - 黒色線に本製品の黒色線を接続してください。




取り外す

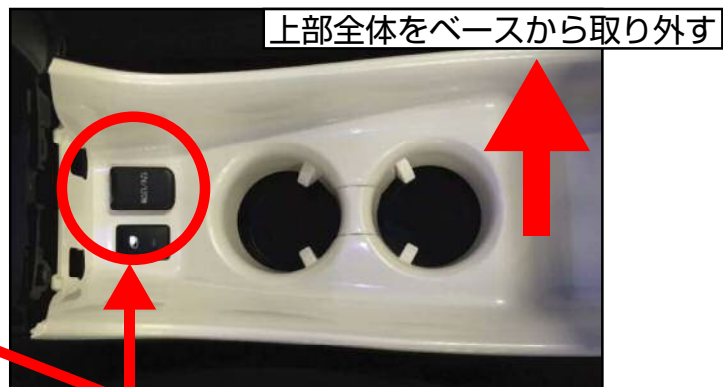

上部全体をベースから取り外す


アクセサリースocket

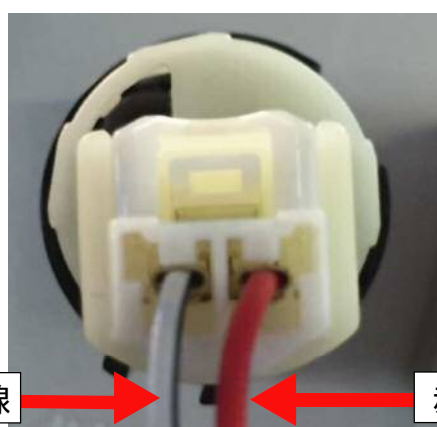

白 - 黒色線がマイナス線

赤色線がプラス線

配線側から見たコネクタ配線位置

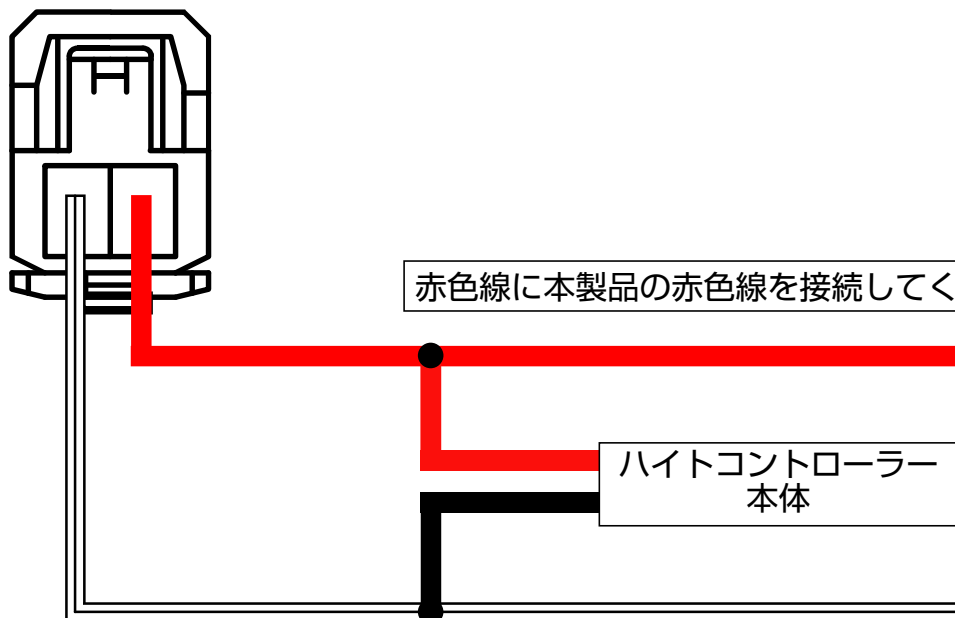

赤色線に本製品の赤色線を接続してください。

Hight Controller  
本体

白 - 黒色線に本製品の黒色線を接続してください。

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。

※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。