

## HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●CR-Z                                      ZF#                                      H22.2 ~


取り付けパターン

●パターンA


取り付け手順

※内装部品など、傷つかないように注意して作業を行ってください。


1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。  
ブレーキペダル上方のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。

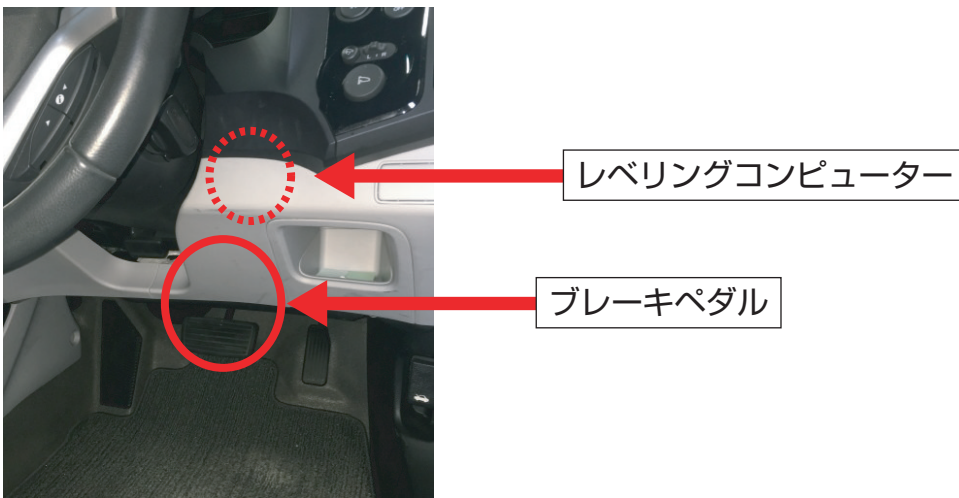

2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタに本製品の茶色線・紫色線を接続します。  
コネクタの紫色線(1番)を切断し、コネクタ側に本製品の紫色線を接続してください。逆側に茶色線を接続してください。

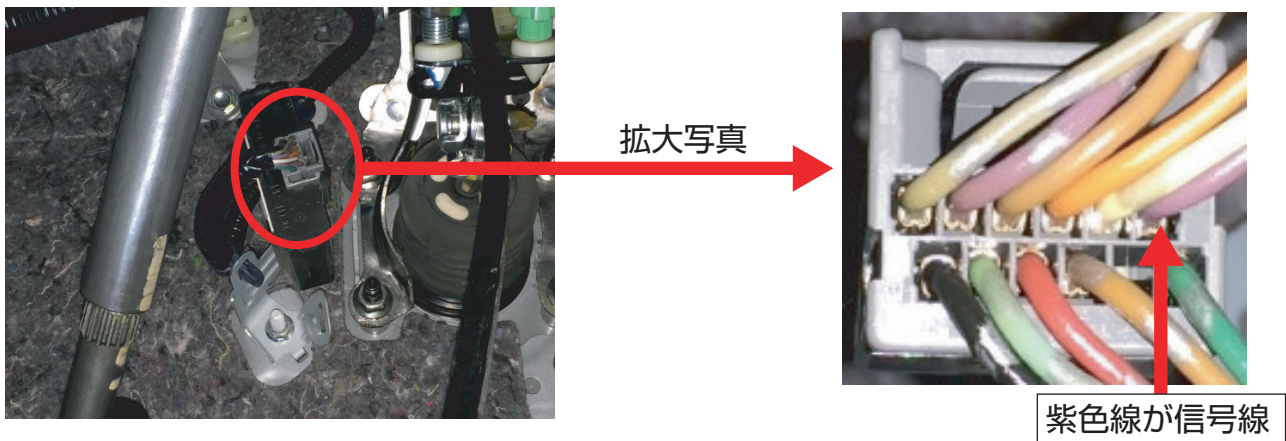


配線側から見たコネクタ配線位置

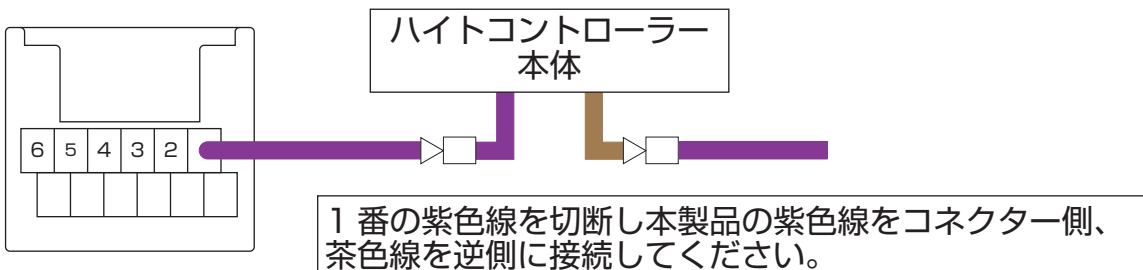

3. 本製品の電源線、アース線を接続します。  
ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクターの灰色線(6番)に本製品の赤色線、黒色線(12番)に本製品の黒色線を接続してください。


灰色線がプラス線

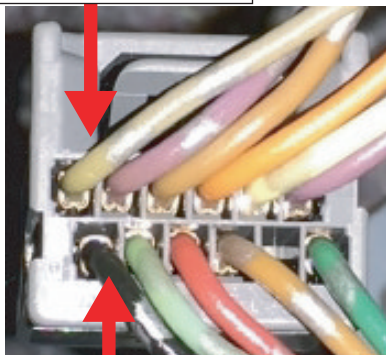

黒色線がマイナス線

配線側から見たコネクタ配線位置

6番の灰色線に本製品の赤色線を接続してください。

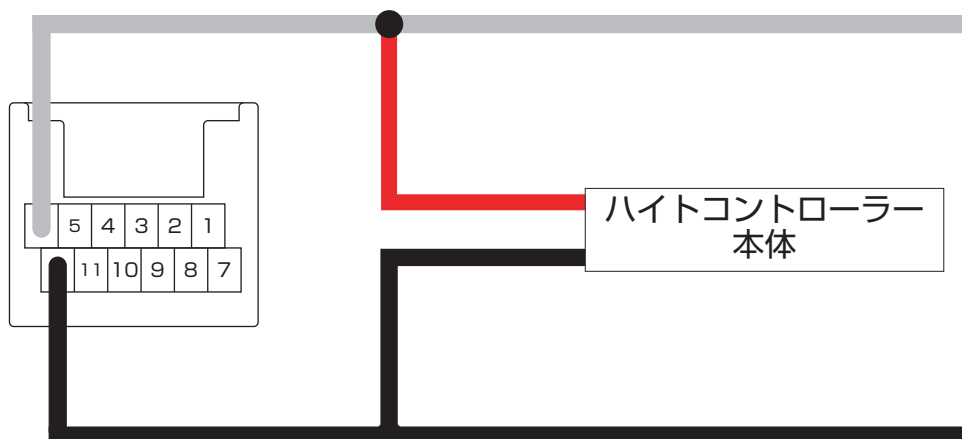

12番の黒色線に本製品の黒色線を接続してください。

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。  
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。