

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER ヘッドライト ハイコントローラー

車種別取付説明書

適合車種

●ノア・ヴォクシー	ZRR8#	H26.1～
●エスクァイア	ZRR8#	H26.10～
●ノア ハイブリッド・ヴォクシー ハイブリッド	ZWR8#	H26.1～
●エスクァイア ハイブリッド	ZWR8#	H26.10～


取り付けパターン

- パターンA

取り付け手順

※内装部品など、傷つかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
運転席アクセルペダル上方のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。

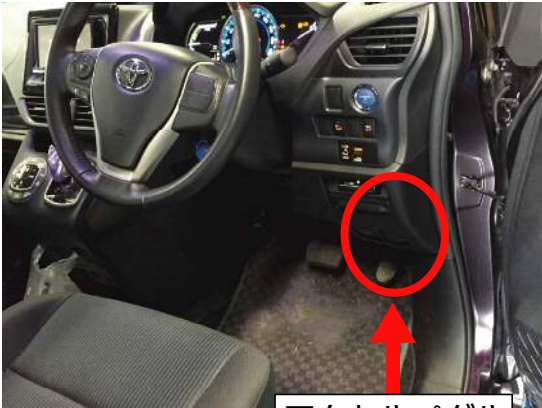


アクセルペダル



ヘッドライトレベリングコンピューター

2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクターを取り外し、桃色線(19番)の配線(ハイブリッド車は水色線)を切断しコネクター側に本製品の紫色線、逆側に茶色線を接続してください。

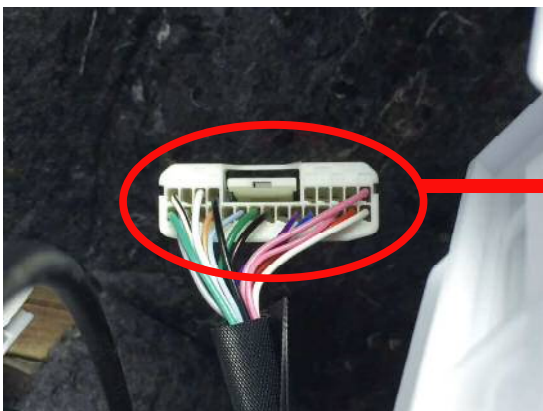


拡大写真



ガソリン車=桃色線
ハイブリッド車=水色線
※写真はハイブリッド車になります。

※配置図は次のページに記載しています。

配線側から見たコネクタ配線位置

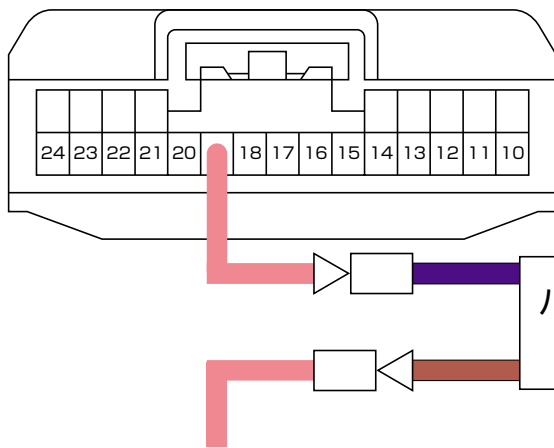


19番の桃色線(ハイブリッド車は水色線)を切断し本製品の紫色線をコネクタ側、茶色線を逆側に接続してください。

ガソリン車=桃色線
ハイブリッド車=水色線

3. 本製品の電源線、アース線を接続します。

2. で取り外したコネクタの桃色線(1番)の配線に本製品の赤色線、白 - 黒色線(9番)に本製品の黒色線を接続してください。

配線側から見たコネクタ配線位置

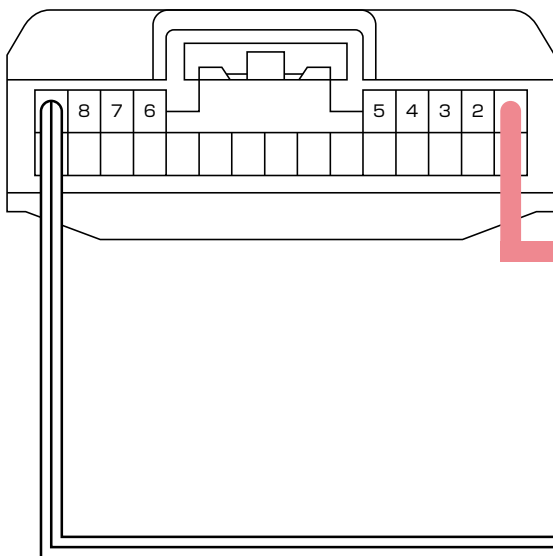

1番の桃色線の配線に本製品の赤色線を接続してください。

9番の白 - 黒色線の配線に本製品の黒色線を接続してください。

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。

※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。