

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

- | | | |
|-----------|-------|----------------|
| ●プリウス | ZVW30 | H21.5 ~ H27.11 |
| ●プリウス PHV | ZVW35 | H24.1 ~ |

取り付けパターン

- パターンA

取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
アクセルペダル上方のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。



アクセルペダル

2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクターに本製品の茶色線・紫色線を接続します。
コネクターの空色線 (19番) を切断し、コネクター側に本製品の紫色線を接続してください。
逆側に茶色線を接続してください。




アクセルペダル

レベリングコンピューター

拡大写真




拡大写真

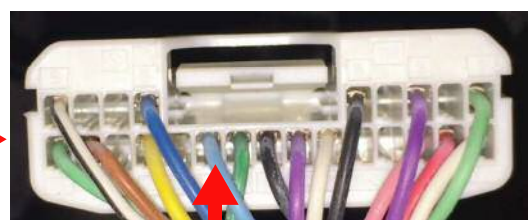

空色線が信号線

※配置図は次のページに記載しています。

配線側から見たコネクタ配線位置

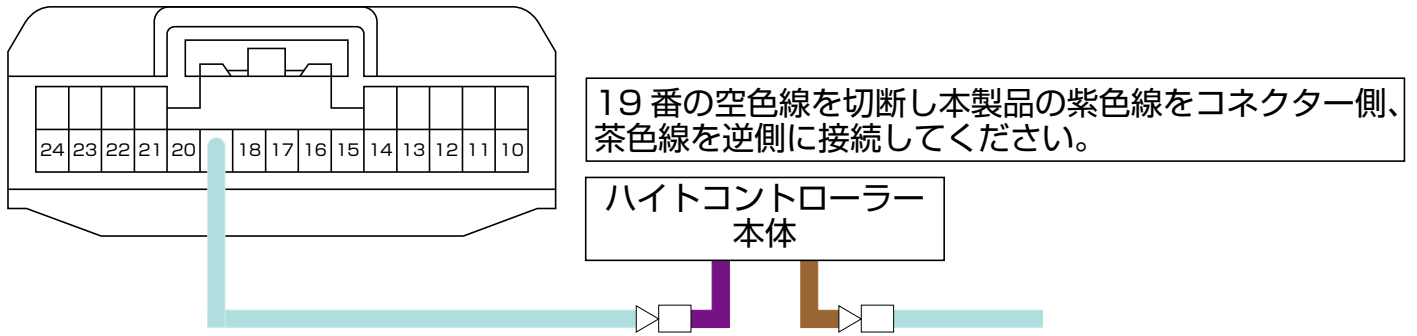


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。
ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタの若草色線(1番)に本製品の赤色線、白-黒色線(9番)に本製品の黒色線を接続してください。

白 - 黒色線がマイナス線

若草色線がプラス線



配線側から見たコネクタ配線位置

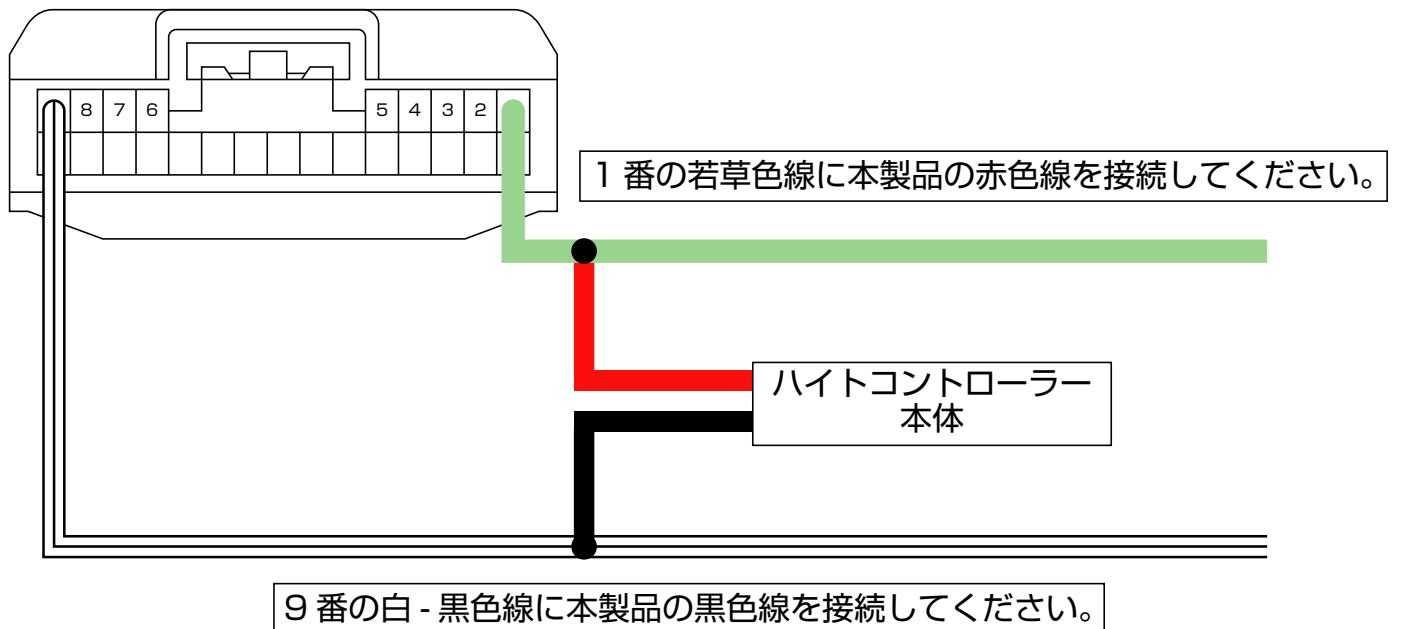

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。