


ハイブリッド車

メーカー	車種	年式	型式	ボンネット内ピン位置				室内コネクタ 取り付け場 所	車内ピン位置										備考
				1 緑色線	2 黄色線	3 青色線	4 黒色線		1 緑色線	2 黒色線	3 橙色線	4 黄色線	5 黄色線	6 青色線	7 紫色線	8 緑色線	9 桃色線	10 黒色線	
トヨタ	C-HRハイブリッド	H28.12~	ZXY10	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	アルファードハイブリッド	H27.2~	AH30W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ヴェルファイアハイブリッド	H27.1~	AH30W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ヴォクシーハイブリッド	H26.2~	ZWR80G ZWR80W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	エスクァイアハイブリッド	H26.10~	ZWR80G	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	カムリハイブリッド	H29.7~	AXVH70	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	カローラスポーツ ハイブリッド	H30.6~	ZWE211H	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウンハイブリッド	H25.1 ~H30.6	AWS21 #	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウンハイブリッド	H30.6~	AZSH20 AZSH21 GWS224	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウンマジェスタ	H25.9 ~H30.4	AWS215 GWS214	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ノアハイブリッド	H26.2~	ZWR80G ZWR80W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	シエンタハイブリッド	H27.7~	NHP170G	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ハリアーハイブリッド	H25.12~	AVU6#W	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	プリウス	H27.12~	ZVW5#	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	エンジンルーム 4番端子	※イグニッション電源をイオンジェネレー ター1番端子から取り出し
プリウスPHV	H29.2~	ZVW52	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	エンジンルーム 4番端子		
レクサス	CT200h	H23.1~	ZWA10	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	—	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	IS300h	H25.5~	AVE3#	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	LS500h	H29.10~	GVF5#	—	—	室内6番端子	室内10番端子	2	—	アース	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子		
	NX300h	H26.7~	AYZ1#	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	RC300h	H26.9~	AVC10	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	RX450h	H27.10~	GVL2#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	

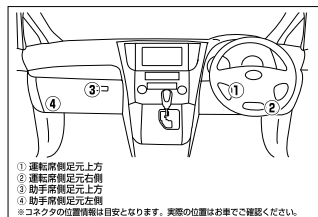

ガソリン車

メーカー	車種	年式	型式	ボンネット内ピン位置				室内コネクタ 取り付け場所	車内ピン位置										備考
				1 緑色線	2 黄色線	3 青色線	4 黒色線		1 緑色線	2 黒色線	3 橙色線	4 黄色線	5 黄色線	6 青色線	7 紫色線	8 緑色線	9 桃色線	10 黒色線	
トヨタ	C-HR	H28.12~	NGX10 NGX50	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	アルファード	H27.1~	AGH3#W GGH3#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ヴェルファイア	H27.1~	AGH3#W GGH3#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ヴォクシー	H26.1~	ZRR8#G ZRR8#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	エスクァイア	H26.10~	ZRR8#G	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	カローラスポーツ	H30.6~	NRE211H NRE214H	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウン	H30.6~	ARS220	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウンアスリート	H24.12 ~H30.6	ARS210 GRS21#	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	クラウンロイヤル	H24.12 ~H30.6	GRS21#	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	—	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	シエンタ	H27.7~	NCP17#G NSP17#G	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ノア	H26.1~	ZRR8#G ZRR8#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ハイエース(5型)	H29.11~	KDH2# # GDH2# # TRH2# #	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	3	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	—	エンジンルーム 4番端子	
	ハリアー	H25.12~	ASU6#W ZSU6#W	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	ランドクルーザー	H27.8~	URJ202W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	4	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	レジアスエース (5型)	H29.11~	KDH2# # GDH2# # TRH2# #	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	3	エンジンルーム 1番端子	—	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	—	—	—	エンジンルーム 4番端子	
レクサス	IS	H25.5~	ASE30 GSE3#	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子		
	LS500	H29.12~	VXFA5#	—	—	室内6番端子	室内10番端子	2	—	アース	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子		
	NX200t	H26.7 ~H29.9	AGZ1#	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	RC	H26.9~	ASC10 GSC10	室内1番端子	—	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	—	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	RX200t	H27.10 ~H29.12	AGL2#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	
	RX300	H29.12~	AGL2#W	室内1番端子	室内5番端子	室内6番端子	室内10番端子	2	エンジンルーム 1番端子	アース	ポジション電源	—	エンジンルーム 2番端子	エンジンルーム 3番端子	—	イグニッション 電源	—	エンジンルーム 4番端子	