

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

- シエンタ NSP170/NCP175 H27.7～
- シエンタ ハイブリッド NHP170 H27.7～

取り付けパターン

- パターンA

取り付け手順

※内装部品など、傷つかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
助手席側のグローブボックス横のパネルを取り外します。




グローブボックス横パネル

2. グローブボックス横パネル奥の配線に本製品の茶色線・紫色線を接続します。
乳白色の集合コネクター上側の緑色線(14番)を切断し、コネクター側に本製品の茶色線を接続してください。逆側に紫色線を接続してください。
※配線作業を行う際、コネクターを取り外し手前のジャンクションボックスの下側にコネクターを移動させると作業が行い易くなります。




拡大写真

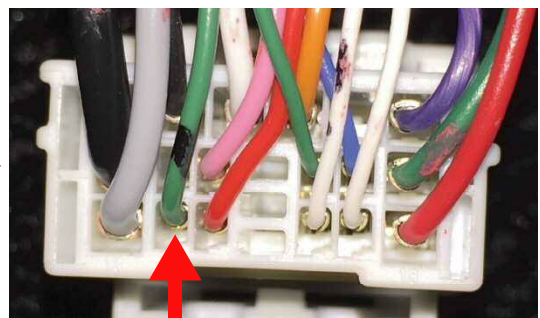

緑色線が信号線

配線側から見たコネクター配線位置

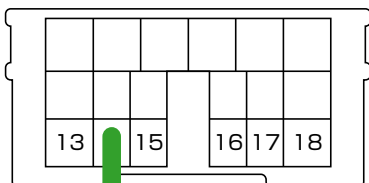

14番の緑色線を切断し本製品の茶色線をコネクター側、紫色線を逆側に接続してください。


ハイコントローラー
本体




3. 本製品の電源線、アース線を接続します。
運転席側アクセルペダル上方のオプションコネクタに接続します。



4. アクセルペダル上方のオプションコネクタに本製品の赤色線と黒色線を接続します。
コネクタの紫色線 (8 番) に本製品の赤色線、白 - 黒色線 (2 番) に本製品の黒色線を接続してください。

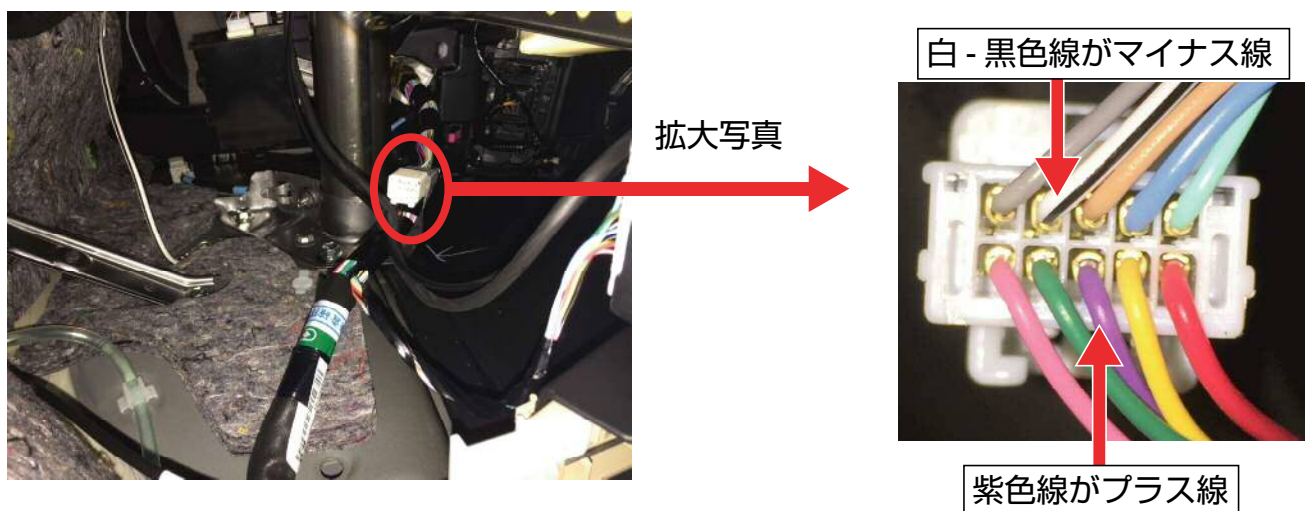

配線側から見たコネクタ配線位置

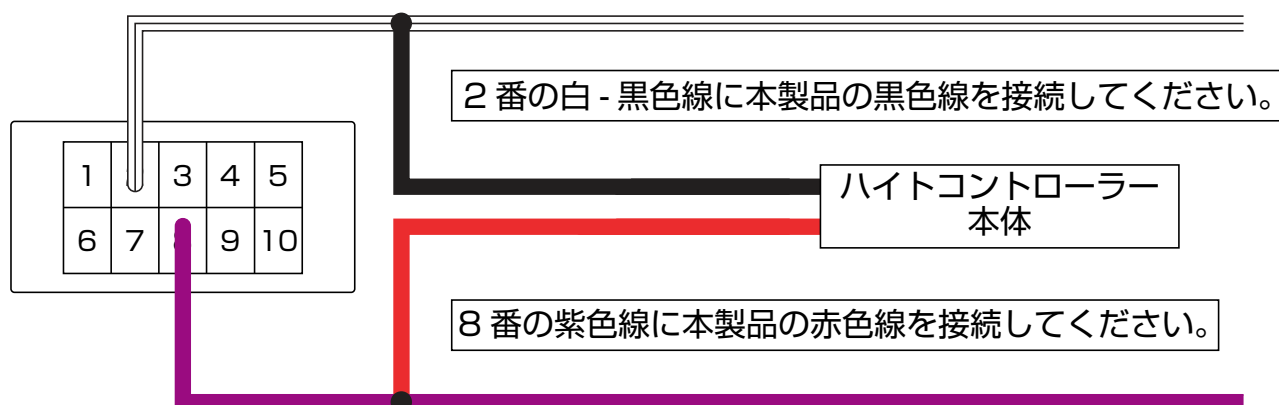

5. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。