

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●クラウン ロイヤルサルーン	GRS20#	H20.2 ~ H24.12
●クラウン アスリート	GRS20#	H20.2 ~ H24.12
●クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.5 ~ H24.12


取り付けパターン

- パターンA

取り付け手順


※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
助手席側足元フロアカーペット下のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。
スカッププレート、トリムカバー、アンダーカバー、フロアカーペットの順に取り外します。

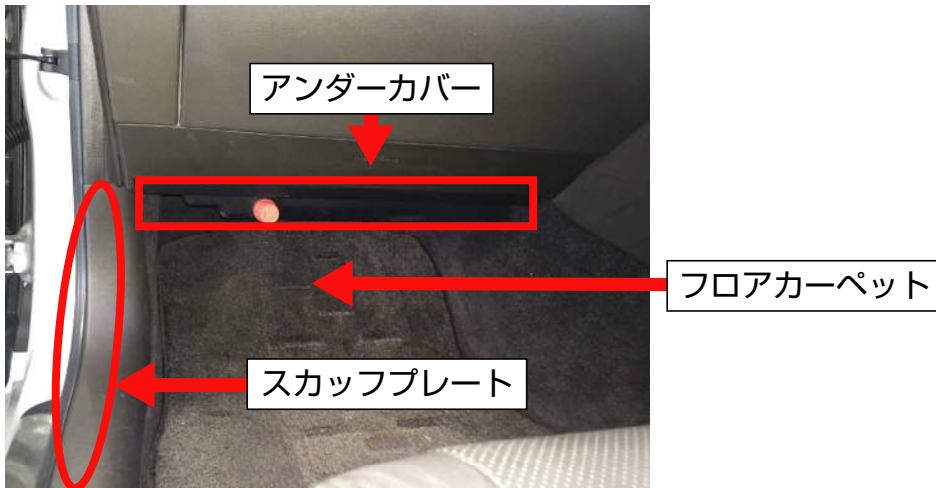


2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタに本製品の茶色線・紫色線を接続します。
コネクタの桃色線 (19番) を切断し、コネクタ側に本製品の紫色線を接続してください。
逆側に茶色線を接続してください。

※配線作業を行う際、手前のジャンクションボックスをボディから取り外し、レベリングコンピューターを取り外すと作業が行い易くなります。

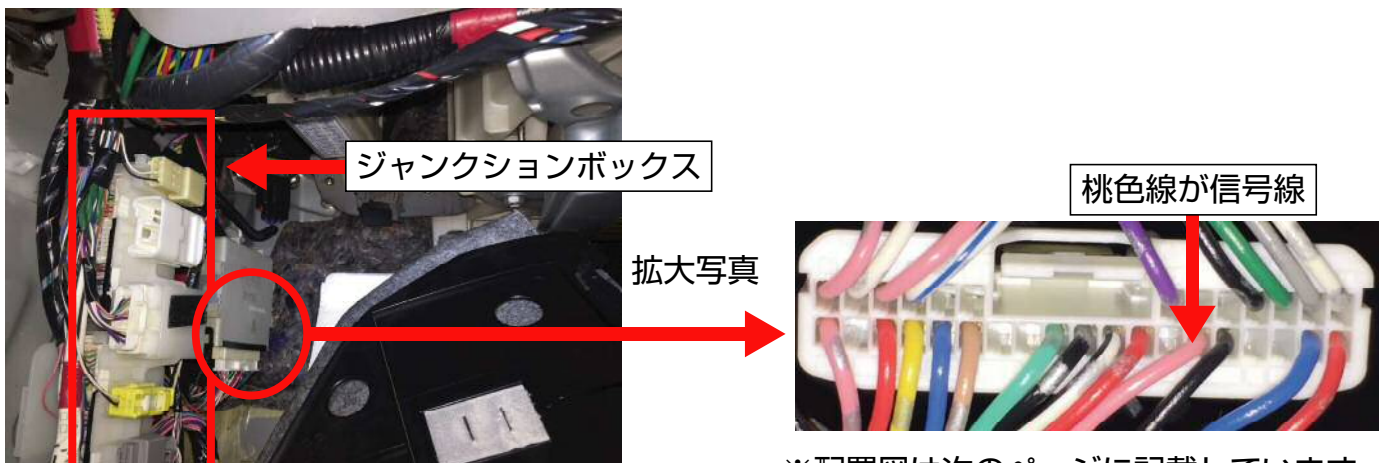

※配置図は次のページに記載しています。

配線側から見たコネクタ配線位置

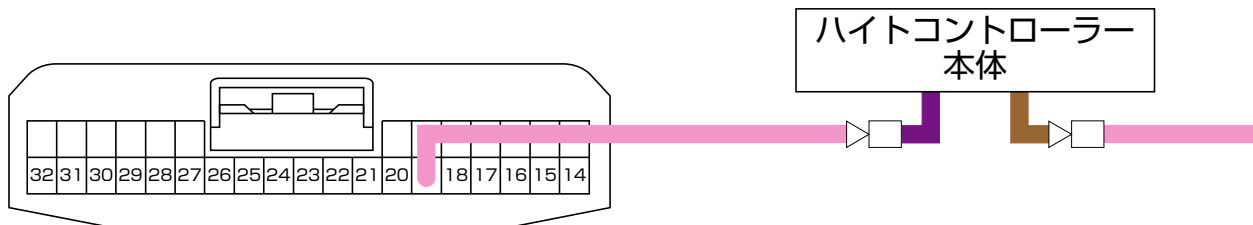

19番の桃色線を切断し本製品の紫色線をコネクタ側、茶色線を逆側に接続してください。


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。

ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタの青色線(15番)に本製品の赤色線、白-黒色線(22番)に本製品の黒色線を接続してください。

白-黒色線がマイナス線 青色線がプラス線



配線側から見たコネクタ配線位置

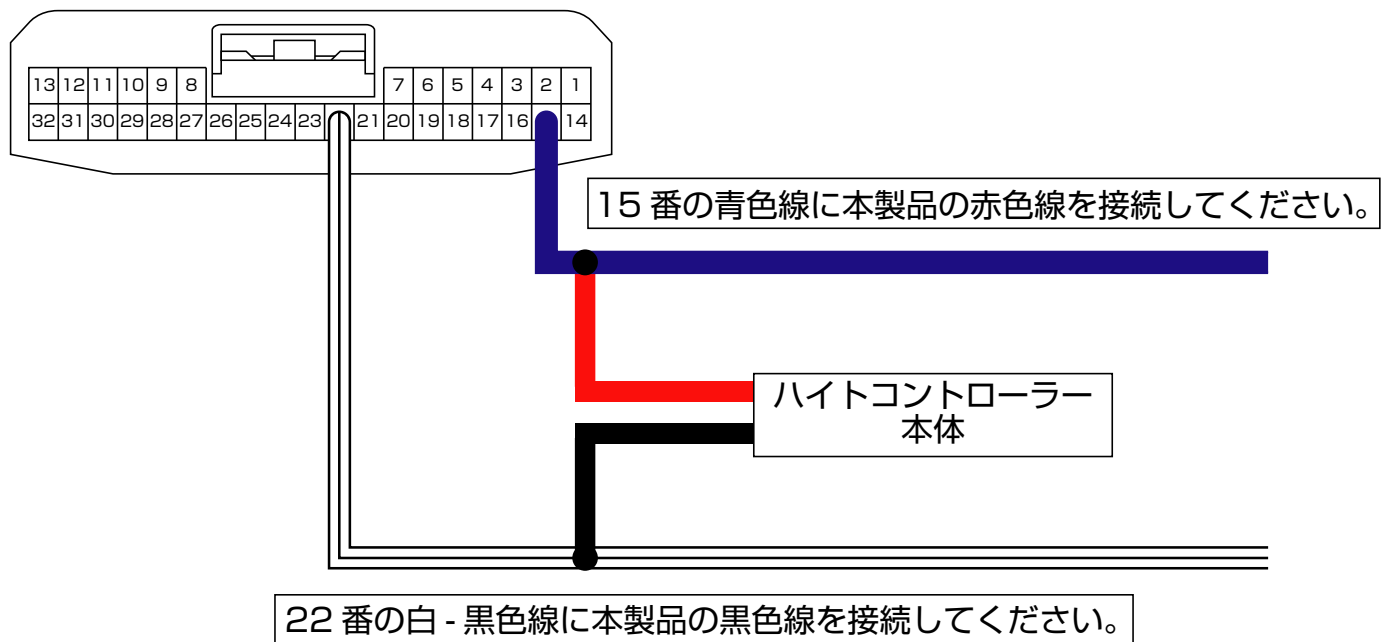

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。

※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。