

## HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

### 適合車種

- エスティマ ACR5#・GSR5# H18.1～
- エスティマ ハイブリッド AHR20 H18.6～


### 取り付けパターン

- パターンA


### 取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。  
助手席側のスカッフプレート、キックパネルの順に取り外します。

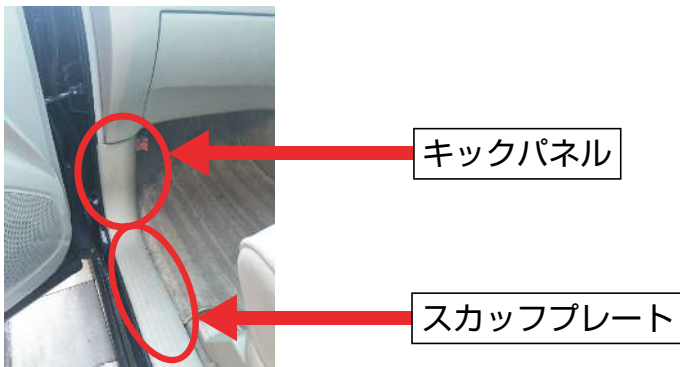


2. キックパネル内の配線に本製品の茶色線・紫色線を接続します。  
車両外側の灰色のコネクターの16番線（ハイブリッド車は14番）を切断し、コネクター側に本製品の茶色線を接続してください。逆側に紫色線を接続してください。  
※車両側配線色は下記の表をご確認ください。

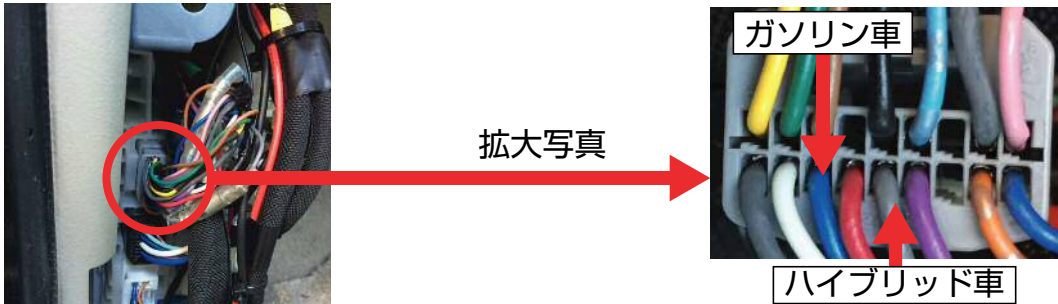

車種	年式	配線色
エスティマ	H18.1～H20.11	空色
	H20.12～H25.4	黄色
	H25.5～	灰色
エスティマ ハイブリッド	H18.6～H25.4	灰色
	H25.5～(AFS付き車)	灰色
	H25.5～(AFSなし車)	黒色

配線側から見たコネクター配線位置

- ガソリン車

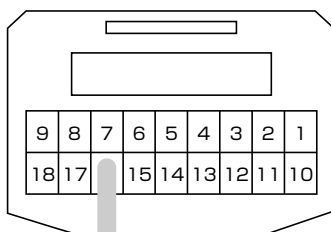


16番の配線を切断し本製品の茶色線をコネクター側、紫色線を逆側に接続してください。

ハイコントローラー  
本体



●ハイブリッド車

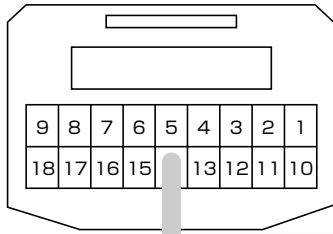

14番の配線を切断し本製品の茶色線をコネクター側、紫色線を逆側に接続してください。


ハイトコントローラー  
本体

3. 本製品の電源線、アース線を接続します。  
助手席側のグローブボックスを取り外します。




グローブボックス

4. ブロアモーター左上のエアコンディショナコントローラーに本製品の赤色線と黒色線を接続します。  
コネクターの黒色線(1番)に本製品の赤色線、白-黒色線(14番)に本製品の黒色線を接続してください。

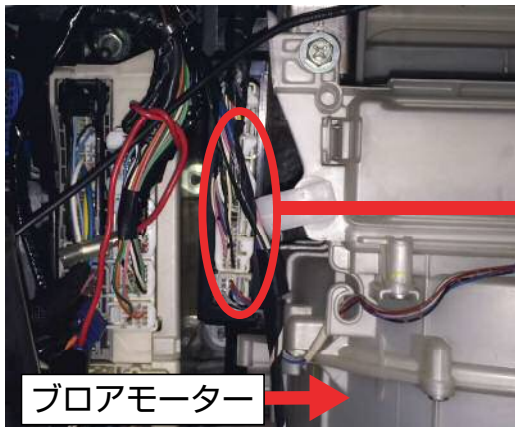


拡大写真

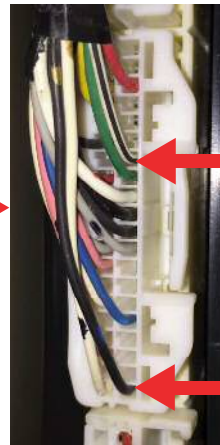

白-黒色線がマイナス線

黒色線がプラス線

配線側から見たコネクター配線位置

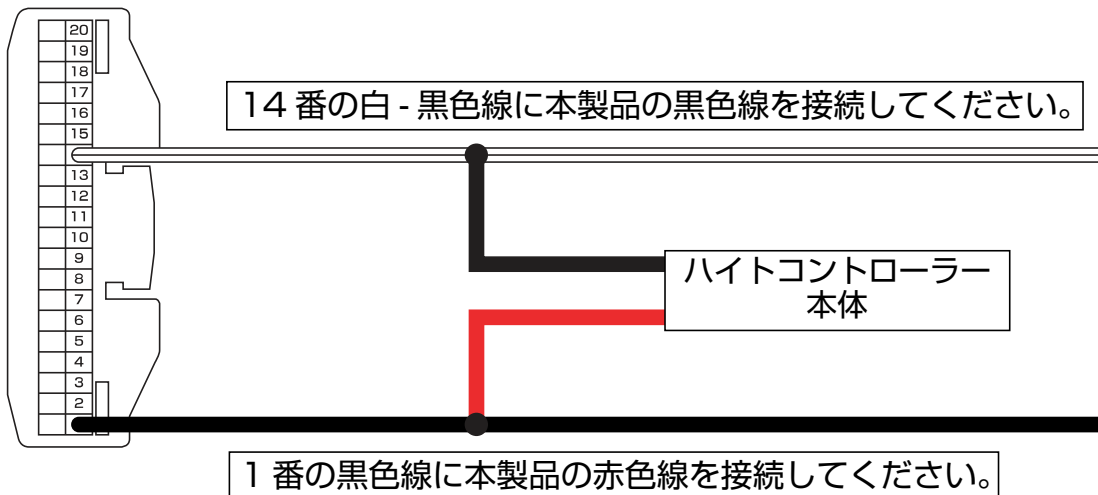

5. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。  
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。