

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●WRX S4	VAG	H26.8~
●WRX STI	VAB	H26.8~
●レヴォーグ	VM#	H26.6~

取り付けパターン

- パターンA


取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。

1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
助手席側足元のスカッフパネル、キックパネルの順に取り外します。



2. キックパネル内の配線に本製品の茶色線・紫色線を接続します。
車両外側の乳白色のコネクターの緑色線 (8番) を切断し、コネクター側に本製品の茶色線を接続してください。逆側に紫色線を接続してください。

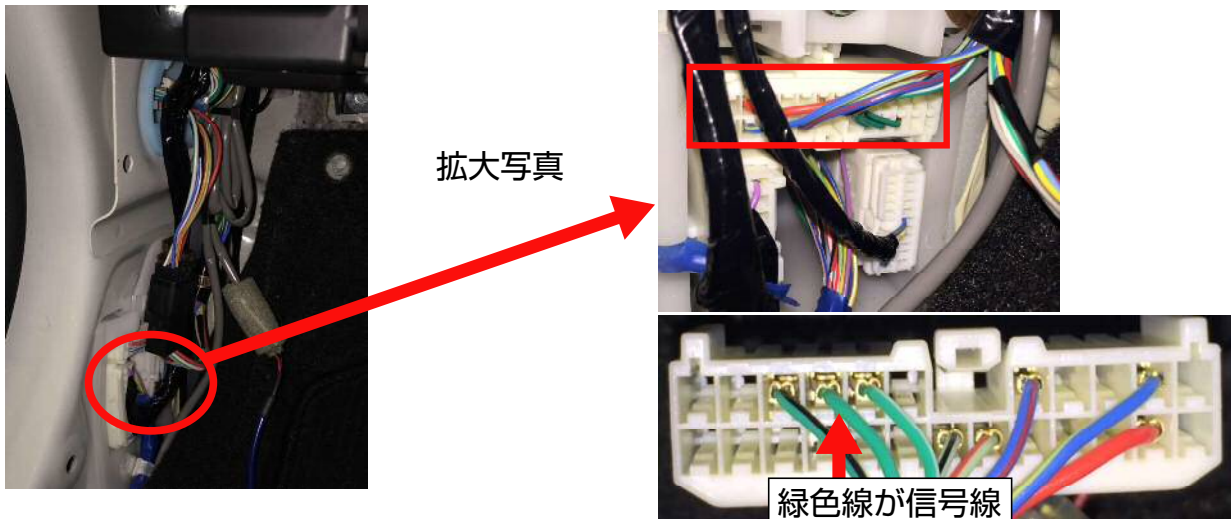


配線側から見たコネクター配線位置




8番の緑色線を切断し本製品の茶色線をコネクター側、紫色線を逆側に接続してください。


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。
オーディオパネルを取り外し、A/Cコントロールパネルのコンネクターに接続します。
※エアコンダクトも一体となっているので取り外す際に注意して取り外してください。

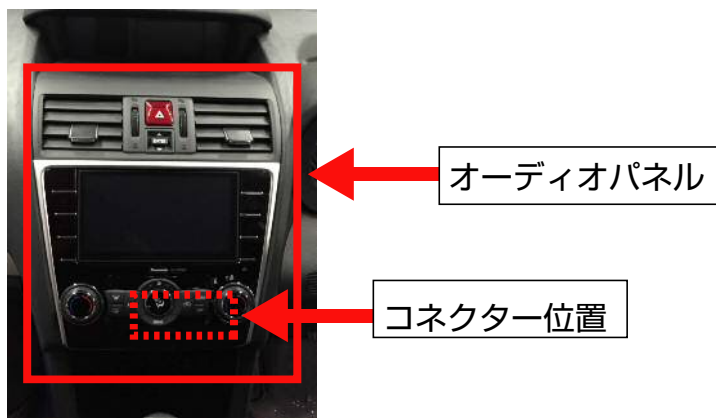

4. A/Cコントロールパネルのコンネクターに本製品の赤色線と黒色線を接続します。
コンネクターの緑-黄色線(32番)に本製品の赤色線、黒色線(34番)に本製品の黒色線を接続してください。

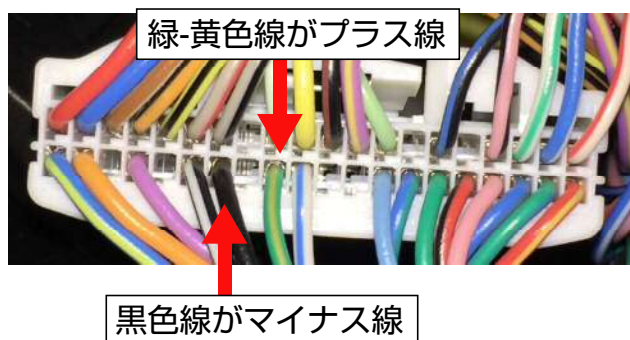

配線側から見たコンネクター配線位置

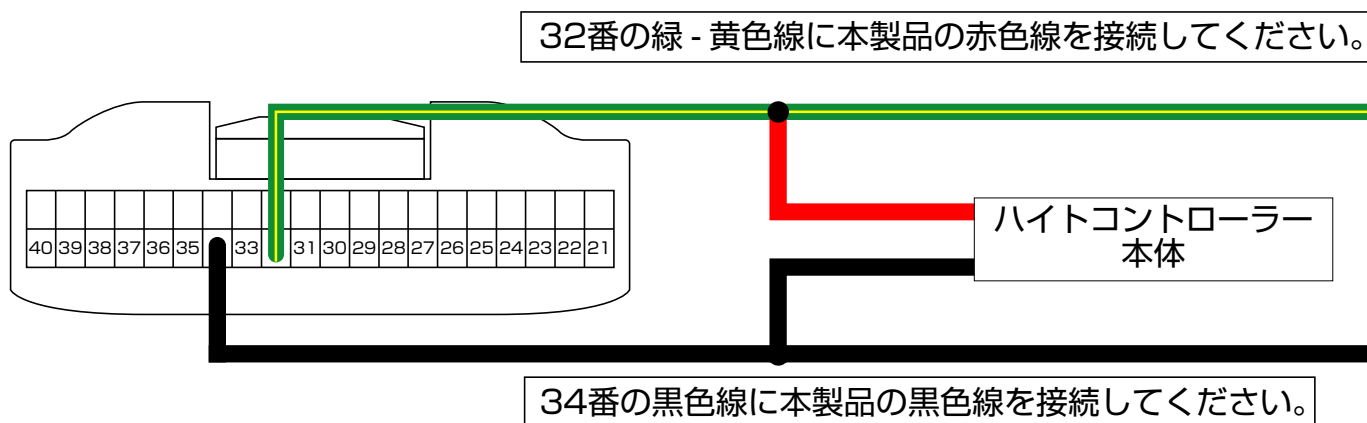

5. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。