

HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

適合車種

●ヴィッツ KSP130/NSP13#/NCP131 H22.12～


取り付けパターン

●パターンA


取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。


1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。
助手席側グローブボックス奥のヘッドライトレベリングコンピューターに接続します。
グローブボックスを取り外してください。

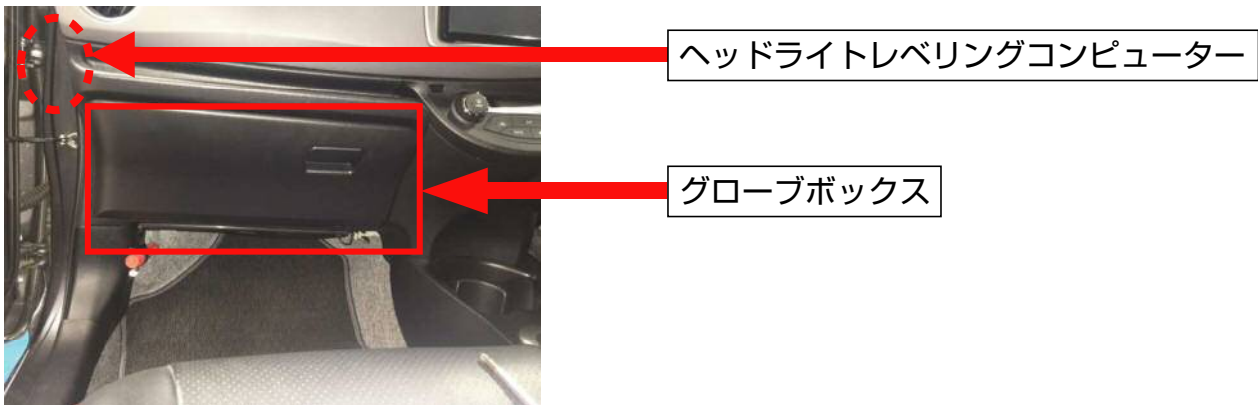

2. ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクタに本製品の茶色線・紫色線を接続します。
コネクタの緑色線 (19 番) を切断し、コネクタ側に本製品の紫色線を接続してください。
逆側に茶色線を接続してください。
※配線作業を行う際、手前のエンジンコンピューターの固定を緩め、少し移動させた状態でレベリングコンピューターを取り外すと作業が行い易くなります。

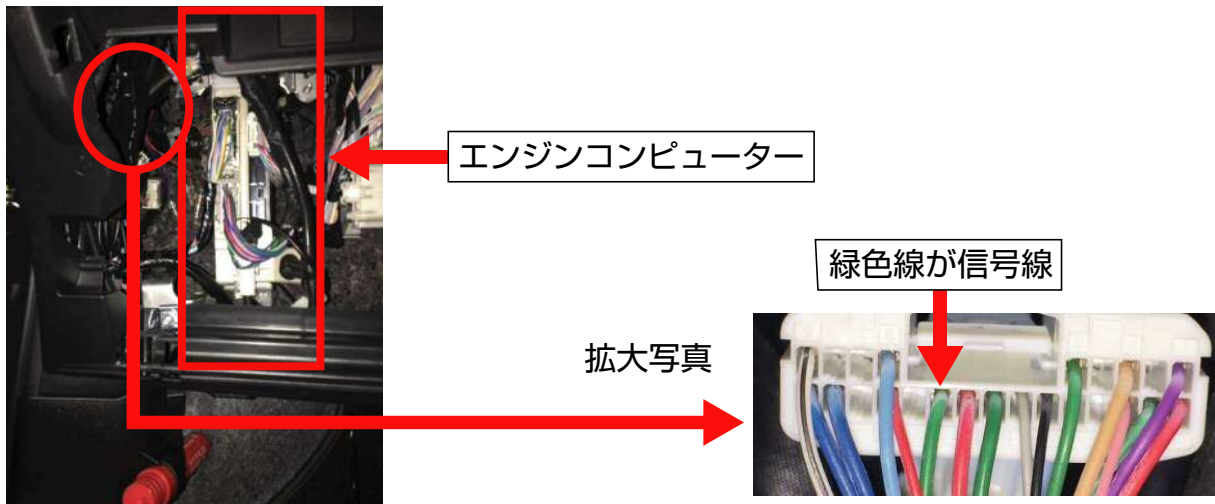

配線側から見たコネクタ配線位置

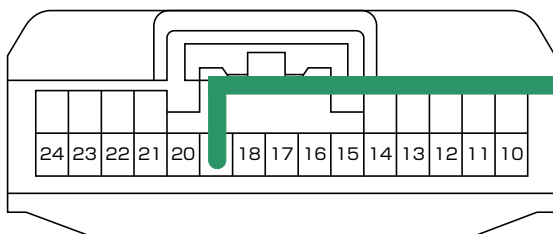

ヘッドライト
ハイコントローラー
本体

19 番の緑色線を切断し本製品の紫色線をコネクタ側、茶色線を逆側に接続してください。


3. 本製品の電源線、アース線を接続します。
ヘッドライトレベリングコンピューターのコネクターの紫色線(1番)に本製品の赤色線、白-黒色線(9番)に本製品の黒色線を接続してください。

白 - 黒色線がマイナス線

紫色線がプラス線



配線側から見たコネクタ配線位置

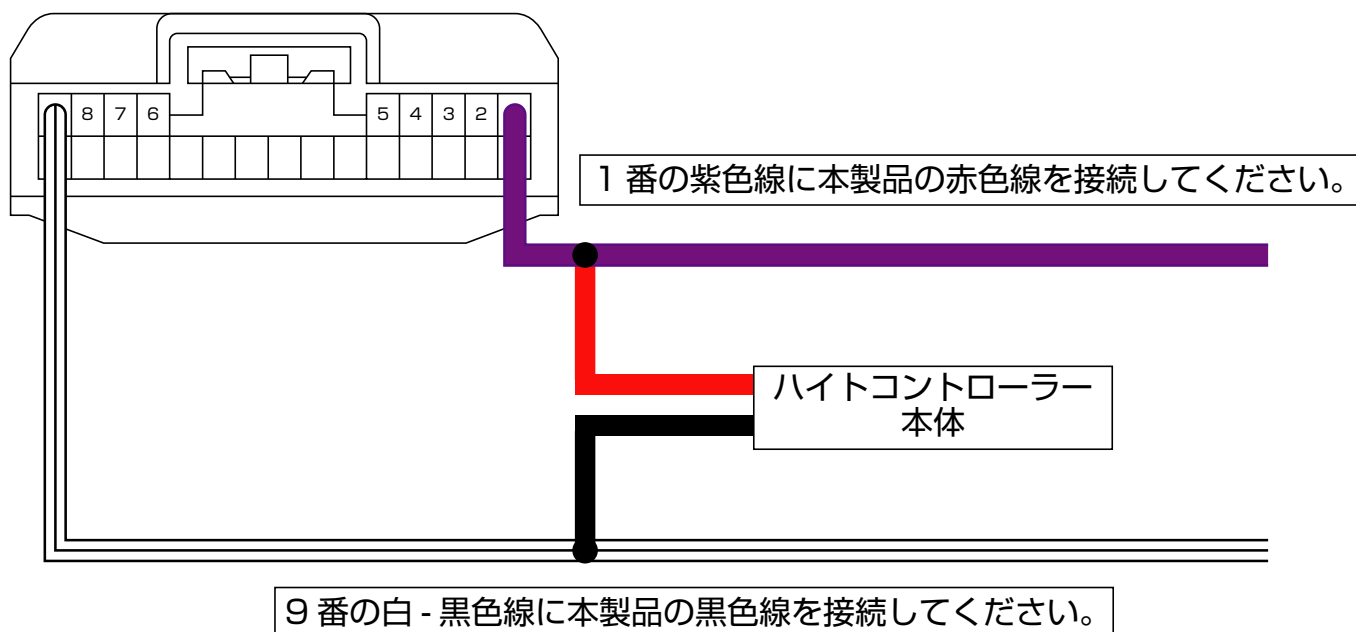

4. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。
※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。