



## プリウス (ZVW30) への取付について

本製品をプリウス 30 系に取り付ける場合は、ボディへの穴あけ加工が必要となります、以下をご参照の上、取り付け作業を行ってください。

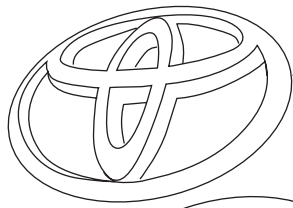

### 純正エンブレム

本体裏側の爪をすべてカットし、LED オーナメントベースに貼り付けてください。

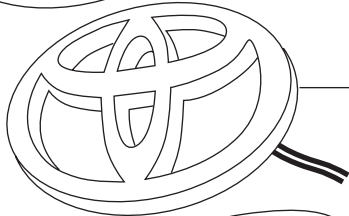


### LED オーナメントベース

純正カラープレートをボディに貼り付けた上に貼り付けます。



### 純正カラープレート

別途ご用意いただいた両面テープを使用してボディに貼り付けます。使用する両面テープは薄く強力なものをご使用ください。

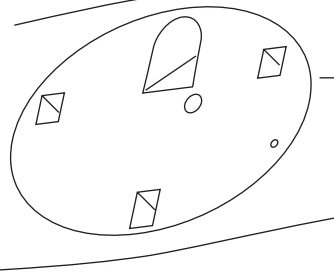


### 純正ガーニッシュ

LED オーナメントベースの配線を通すために、穴あけが必要です。本紙の型紙を使用してφ4の穴あけを行ってください。

### ご用意いただくもの

- ・両面テープ  
(厚さ 0.6mm 程度の強力なもの)
- ・φ4mm のドリル

## 穴あけ用型紙

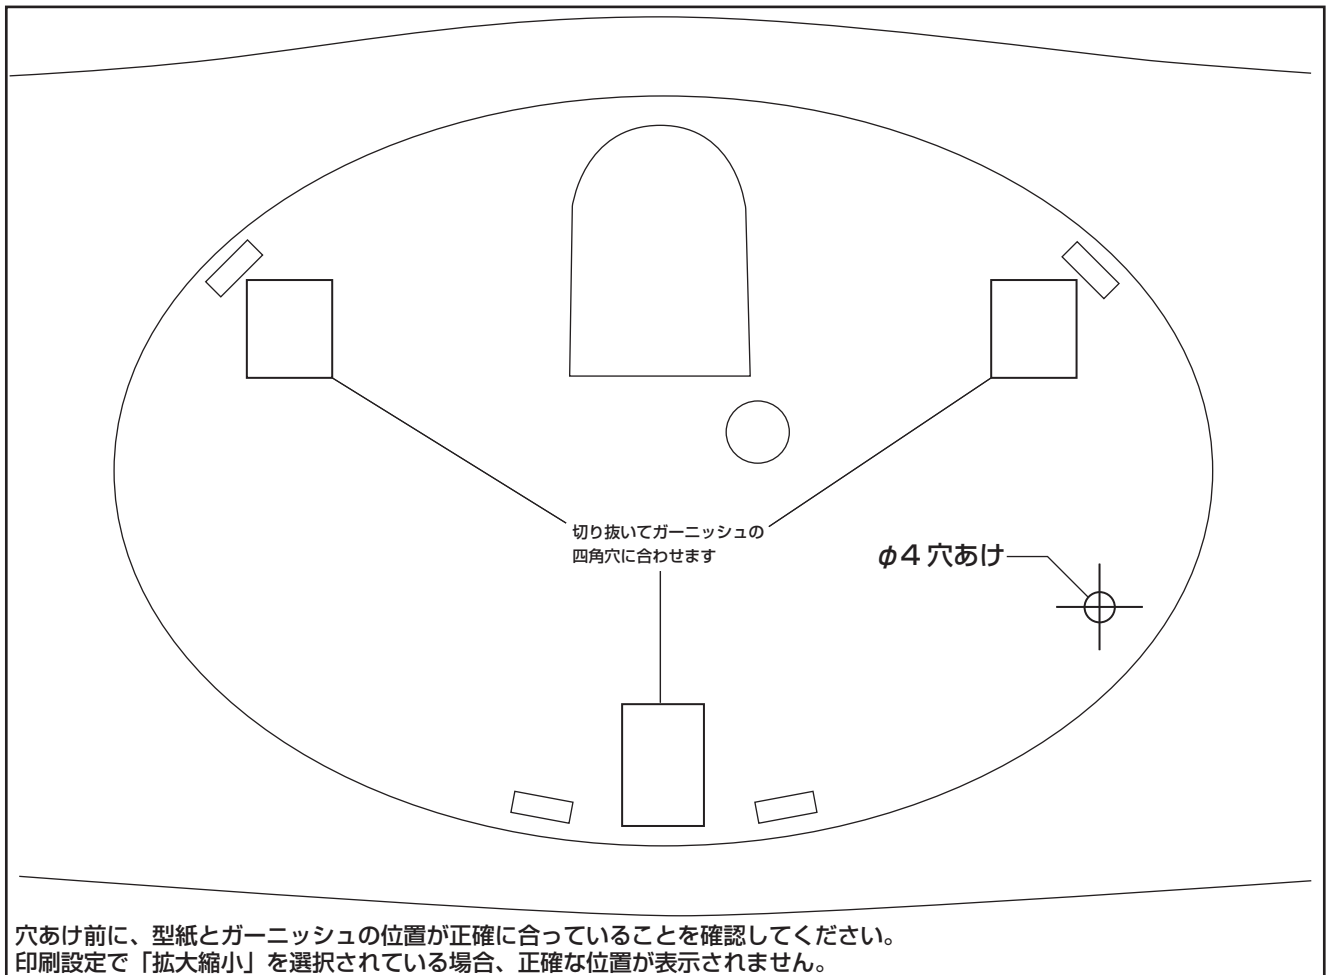

穴あけ前に、型紙とガーニッシュの位置が正確に合っていることを確認してください。印刷設定で「拡大縮小」を選択されている場合、正確な位置が表示されません。