

## HEADLIGHT HEIGHT CONTROLLER 車種別取付説明書 ヘッドライト ハイコントローラー

### 適合車種

- レガシィ B4 BM# H21.5~H26.9
- レガシィ ツーリングワゴン BR# H21.5~H26.9

### 取り付けパターン

- パターンA


### 取り付け手順

※内装部品など、傷がつかないように注意して作業を行ってください。


1. 本製品のセンサー入出力線を車両に接続します。  
助手席側足元のスカッフパネル、キックパネルの順に取り外します。



2. キックパネル内の配線に本製品の茶色線・紫色線を接続します。  
車両外側の乳白色のコネクターの緑色線 (5番) を切断し、コネクター側に本製品の茶色線を接続してください。逆側に紫色線を接続してください。

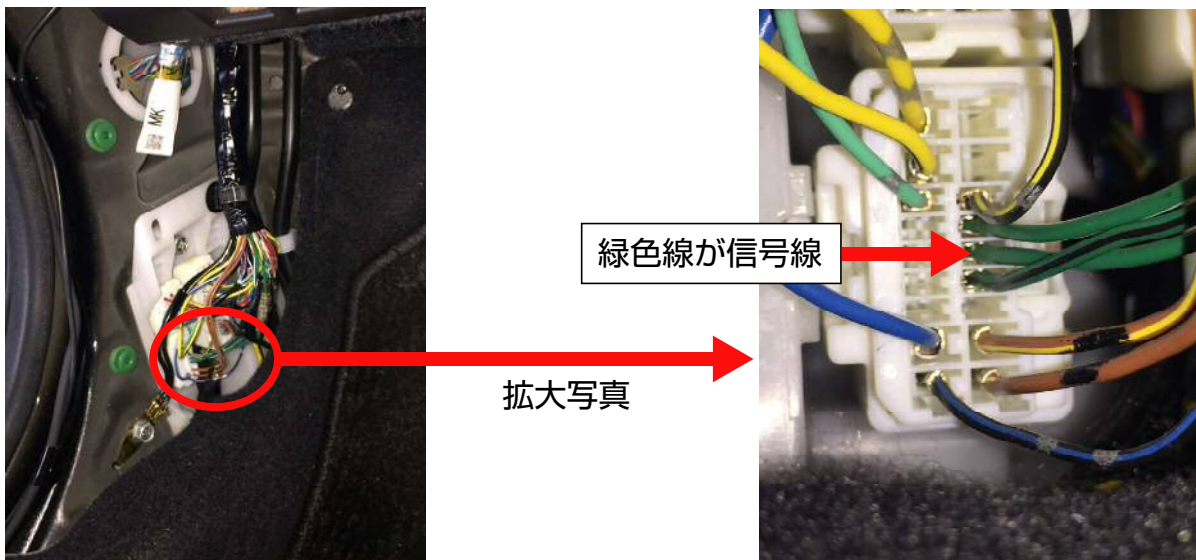

配線側から見たコネクター配線位置

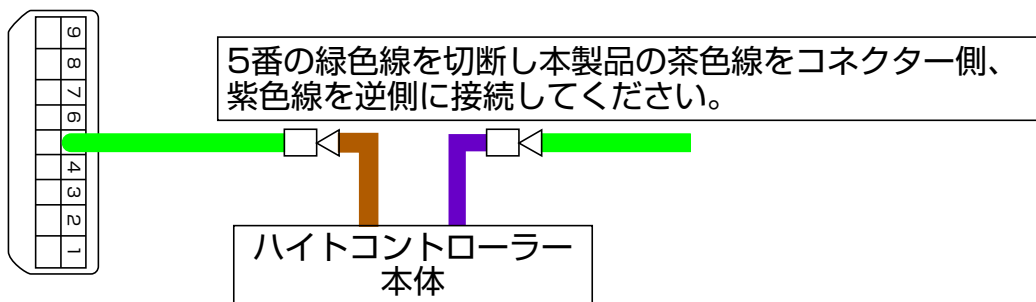

3. 本製品の電源線、アース線を接続します。  
 運転席側アクセルペダル上方のオプションコネクタに接続します。




アクセルペダル

4. オプションコネクタに本製品の赤色線と黒色線を接続します。  
 コネクタの緑-黄色線(3番)に本製品の赤色線、黒色線(7番)に本製品の黒色線を接続してください。



オプションコネクタ

拡大写真

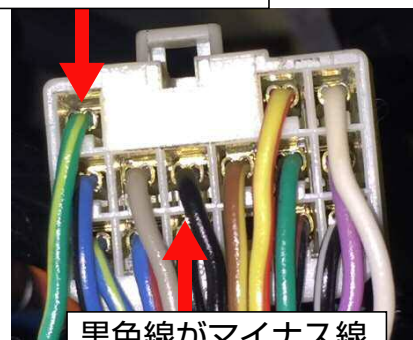


緑-黄色線がプラス線

黒色線がマイナス線

配線側から見たコネクタ配線位置

3番の緑 - 黄色線に本製品の赤色線を接続してください。

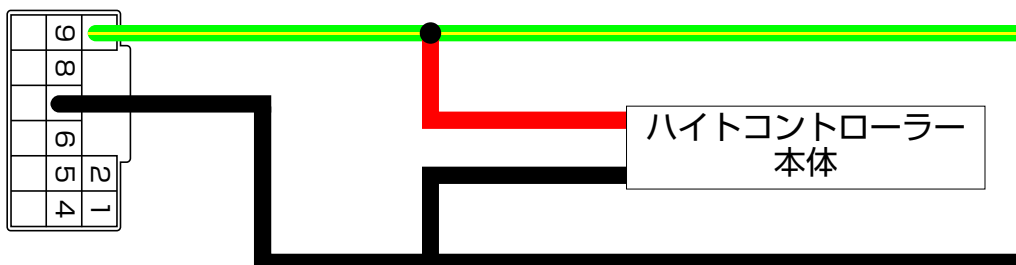

7番の黒色線に本製品の黒色線を接続してください。

5. 取り付け終了後、一度初期化してから動作確認をしてください。  
 ※スイッチの上下ボタンを同時押し10秒で3回点滅した時点で、初期化完了です。